

SW10-EUT Optische 230V rookmelder met 9V Lithium back-up batterij.



Na de oplevering:

Controleer of alle stofkappen goed om uw rookmelders zijn geplaatst. Verwijder de stofkap pas als alle werkzaamheden in uw woning zijn afgerond. Er is veel bouwstof in de lucht. Test de rookmelder direct na het verwijderen van de stofkap. Bewaar deze stofkap samen met deze instructie. Besteed het eerste 1/2 jaar na oplevering van een nieuwbouwhuis extra aandacht aan de rookmelder. Stofzuig in deze periode de rookmelder elke maand.


Verbouwen/Klussen,

Gaat u schilderen, schuren, stofferen of verbouwen?, breng dan gedurende de werkzaamheden de stofkap aan. Vergeet de stofkap niet te verwijderen zodra de werkzaamheden zijn afgerond en test de melder gelijk voor uw eigen veiligheid.



Reinigen

Rookmelders zijn gevoelig voor stof en vocht. Daarom is het belangrijk om uw rookmelders de eerste 2 jaar regelmatig te reinigen. Maak de rookmelder regelmatig schoon, minimaal 4x per jaar, met de stofzuiger met een zachte borstel.

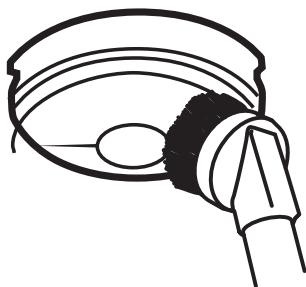

Testen


Testknop/Pauzeknop ingedrukt houden totdat het alarm afgaat.

Het alarm stopt na een aantal seconden.

Vals Alarm

Bij ongewenst alarm drukt u op de Testknop/Pauzeknop van de rookmelder waar de **rode led** knippert. Druk net zolang op de pauzeknop tot het alarm stopt. Het alarm wordt dan voor ca 15 min. op "stil" gezet. Reinig deze rookmelder zoals boven staat omschreven; blijft het alarm afgaan vervang deze rookmelder dan zo snel mogelijk.


Let op: Verwijder nooit zomaar rookmelders van het plafond, als u niet zeker weet of dit wel de veroorzaker is van ongewenste alarm. Uw melders zijn doorlust en gaan allemaal af.

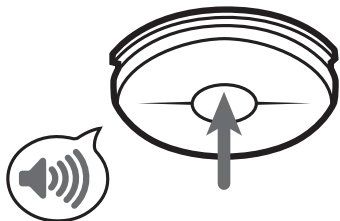

Lege Back-up batterij en **RESET** van de rookmelder .

Uw rookmelder heeft een vervangbare LITHIUM back-up. Deze gaat maximaal 10 jaar mee. Als de rookmelder om de 35sec. een piepje geeft en de rode LED flitst tegelijkertijd, dan is de back-up eerder leeg. Indien uw rookmelder nog geen 10 jaar oud is en de melder geeft geen onnodig alarm, kunt u de Back-Up batterij vervangen.

Sluit de stroom af in de meterkast. Haal de connector uit de melder en verwijder de oude batterij uit de onderzijde van de melder.

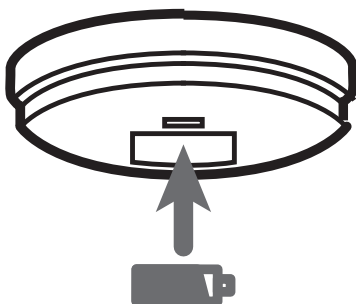

Reset eerst de rookmelder en plaats daarna pas een nieuwe batterij.

Maak de melder schoon en sluit de connector aan.

Plaats de melder terug op montageplaat, Sluit de stroom aan.

De groene led brandt nu ook en de rode knippert om de 40 sec.

Test de rookmelder.

Let op: zolang een rookmelder in alarm nog vanzelf stopt, kunt u de melder nog schoonmaken. Negeer dit (korte) alarmsignaal niet.

Zonder Back-Up batterij en aangesloten op 230V, blijft een melder piepen alsof de batterij leeg is.

Heeft u vragen over uw rookmelder bel dan 0800-3111111 of stel uw vraag via onze website [Fireangel.nl /contact](http://Fireangel.nl/contact)